RALLIART

| RALLIART スポーツフロントグリル |
| --- |
| RA640216P1 |

# 取付・取扱説明書

このたびはＲＡＬＬＩＡＲＴスポーツフロントグリルをお買いあげいただきましてありがとうございました。
常に最良の状態でご使用頂くためにこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。
なお取扱説明書は、ご使用の都度確認頂くために、必ず保管しておいてください。

## ご注意とお願い

- この取付・取扱説明書に示されている ⚠注意 マークは、取り付け、取り扱いに関する安全上の注意事項ですので、必ず厳守してください。
- この取付・取扱説明書に記載されていない取り付け、及び使用方法は絶対に行わないでください。
- 当商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合せいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
- 記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 当商品は、ご購入日から１年間又は、20,000kmの品質保証をしております。(適正な装着・取扱いが行われなかった場合や、違法改造車に装着した場合を除く)万一、不具合が生じた場合、ご購入の領収書をご提示頂いた上で対応させて頂きますので、領収書は大切に保管してください。
- 当商品を取付けた場合、直接的また間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますのでご注意願います。

### ⚠注意

**下記製品を同時装着する場合は、必ず先に本製品を装着してください。**
- **ＲＡＬＬＩＡＲＴフロントバンパーカバー**
- **ＲＯＡＲフロントスポイラー**
- **ＲＯＡＲメッキフロントバンパーカバー**

**上記製品を本製品より先に装着された場合は、本製品が装着できませんのでご注意ください。**

1

部品番号　RA640216P1
品　　名　スポーツフロントグリル
適用車種　RVR

2 取付完成図

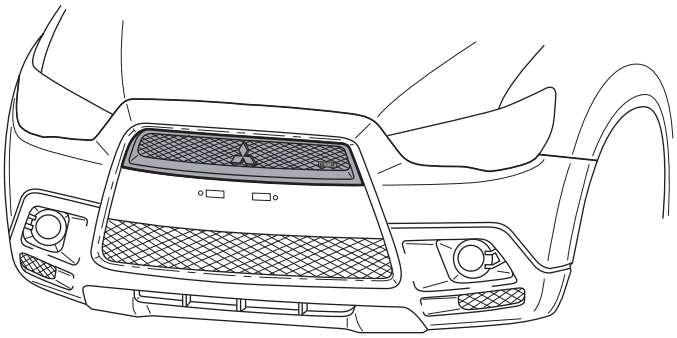

## 3 使用工具（作業を始める前に必ず用意してください。）

ホワイトガソリン
又はMZ100385(脱脂剤)



ウエス
（柔らかい布）

ドライヤー
（低温時の作業に使用）

ソケットレンチ(10㎜)



エクステンション



プラスドライバー

オーナメントリムーバー



コンベックス



ラジオペンチ



## 4 構成部品（作業を始める前に構成部品の数量、また汚れ・損傷がないか確認してください。）



①

②

③

④

⑤

⑥

| No. | 品　　名 | 数 |
|---|---|---|
| ① | グリルアウター | 1 |
| ② | メタルラス | 1 |
| ③ | ブラケット | 3 |
| ④ | グロメット | 4 |
| ⑤ | タッピングスクリュー(M5X12) | 5 |
| ⑥ | パックプライマー(接着促進剤) | 1 |

## 5 取付上の留意事項

### ⚠注意

・取付け作業は、障害物のない安全を確保できる広くて平らな場所で行ってください。
・エンジンを停止し、トランスミッションがパーキング（ＣＶＴ車）にあることを確認し、パーキングブレーキを確実に効かせてください。また、エンジンキーは必ず取り外しておいてください。
・取付けの際、ボディーに傷をつけないように注意して作業を行ってください。
・低温時(環境温度１５℃以下、または両面テープ貼付け面が冷えている場合)は両面テープの接着力が低下しますので、暖かい場所で作業するか、両面テープ接着部をドライヤーで温めながら行ってください。
・この製品は樹脂製ですので、無理に曲げたり、傷をつけないように注意してください。

## 6 車両への取付

### Ａ.ラジエーターグリルの取外し

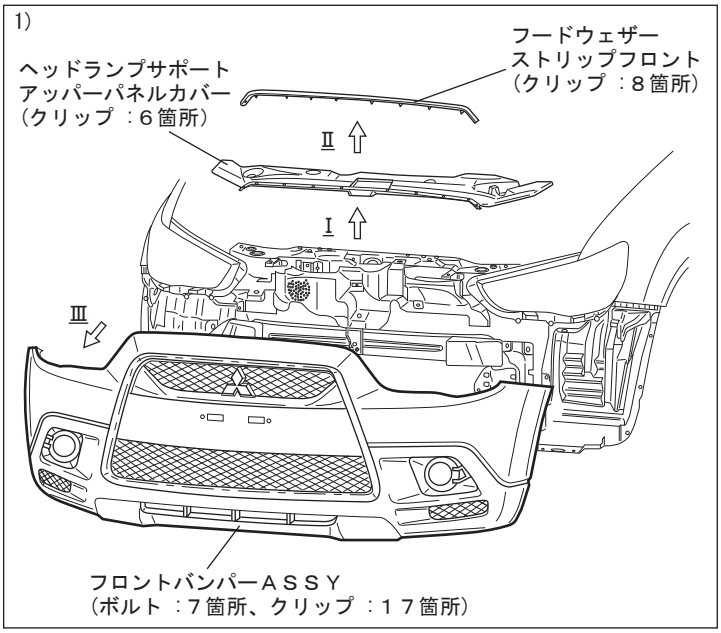


1)ボンネットフードを開け、車両整備解説書に従って下記の手順にて車両から取外してください。

Ⅰ)ヘッドランプサポートアッパーパネルカバーを取外してください。　（クリップ:６箇所）

Ⅱ)フードウェザーストリップフロントを取外してください。　（クリップ:８箇所）

Ⅲ)フロントバンパーＡＳＳＹを取外してください。
（ボルト:７箇所、クリップ１７箇所）

### ⚠注意

・車両整備解説書に従って取外してください。
・取外した車両クリップ、ボルトは再度使用します。紛失しないよう注意してください。

2)

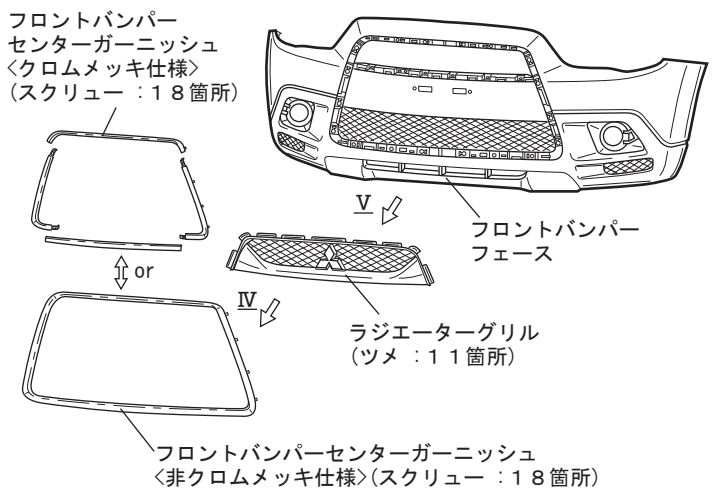


2) 下記の手順にてラジエーターグリルをフロントバンパーＡＳＳＹから取外してください。

Ⅳ) フロントバンパーセンターガーニッシュを取外してください。（スクリュー:１８箇所）

Ⅴ) ラジエーターグリルを取外してください。（ツメ:１１箇所）

**⚠注意**

- 車両整備解説書に従って取外してください。
- 取外した車両スクリューは再度使用します。紛失しないよう注意してください。

## B. スポーツフロントグリルの取り付け

1), 2)

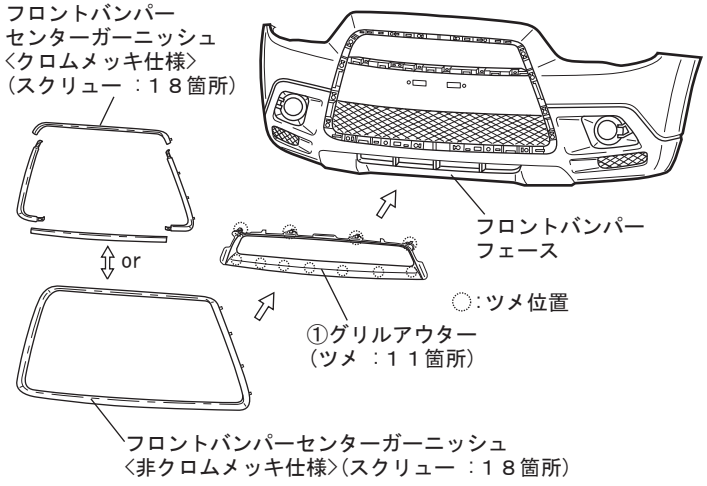


1) ①グリルアウターをフロントバンパーフェースに取付けてください。取付け方法は、標準ラジエーターグリルと同じです。（ツメ ：１１箇所）

2) フロントバンパーセンターガーニッシュを取外したときと逆の手順にて付け戻してください。（スクリュー ：１８箇所）

3), 4)

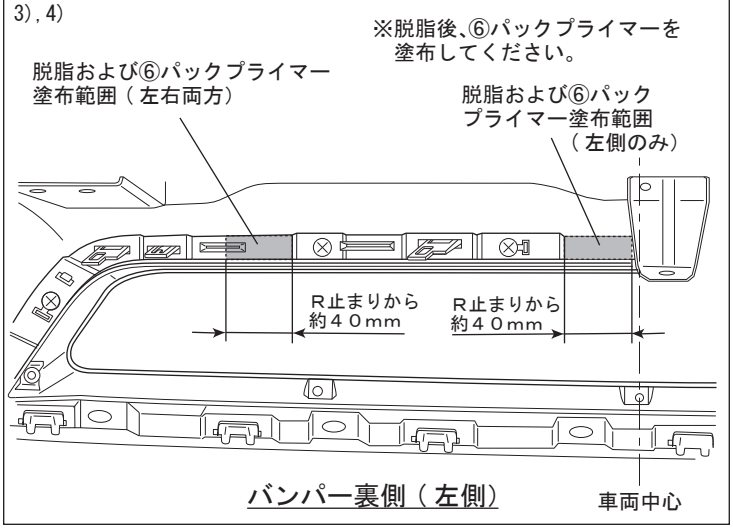


3) 左図を参考に、▭ 部をホワイトガソリンまたはＭＺ１００３８５(脱脂剤)を使用し脱脂してください。（３箇所）

**アドバイス**

- 貼付け面のワックス、油脂分ほこりを充分取り除いてください。
- ホワイトガソリンまたはＭＺ１００３８５(脱脂剤)で拭き取ると油分がよく落とせます。尚、シンナー、ベンジン、ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。
- 両面テープは１５℃以下になると接着しにくくなります。
  作業場を暖めるか、貼付け面と取付け部品をドライヤー等で暖めてください。

4) 左図 ▭ 部に⑥パックプライマーを塗布してください。また ▭ 部に塗料が付着している場合は⑥パックプライマーにて、きれいに拭き取ってください。塗料の拭き忘れは、③ブラケットの剥がれの原因につながります。（３箇所）

**アドバイス**

- ⑥パックプライマーは、バンパーおよびフロントグリルの塗装面に、はみ出さないように塗布してください。
- ⑥パックプライマー裏面の注意事項をよくお読みになり、正しくお取扱いください。また、塗布後は乾燥させてください。

5)

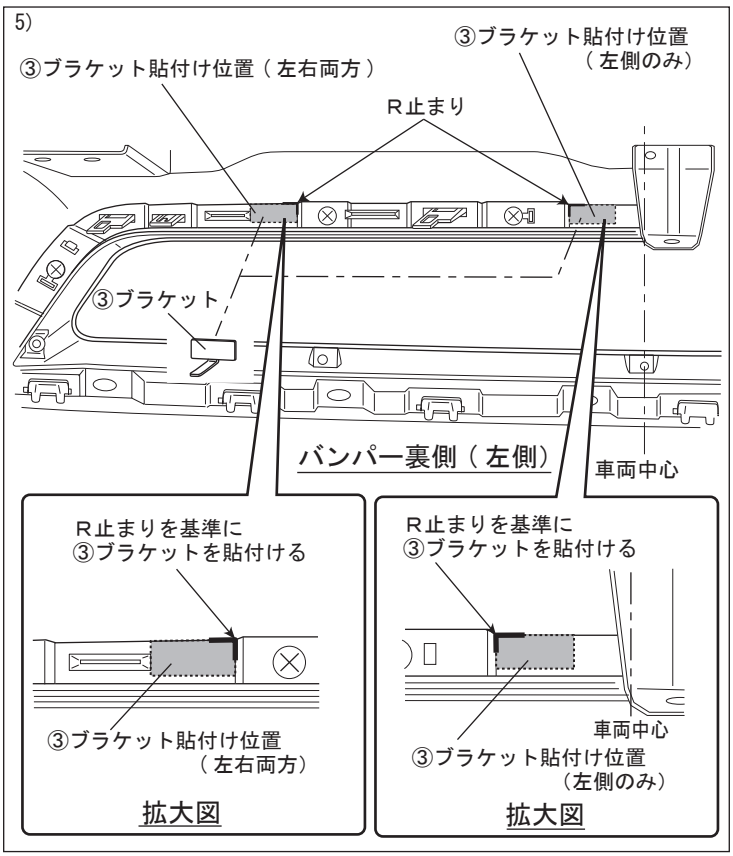


5) 左図及び下記断面を参考に、③ブラケットを９０°折り曲げ後、両面テープの離型紙を剥がし、R止まりを基準にバンパー裏側へ貼付けてください。
（３箇所）

**⚠注意**

③ブラケットはバンパーへ圧着し確実に取付けてください。圧着が不十分だと③ブラケットの剥がれの原因につながります。

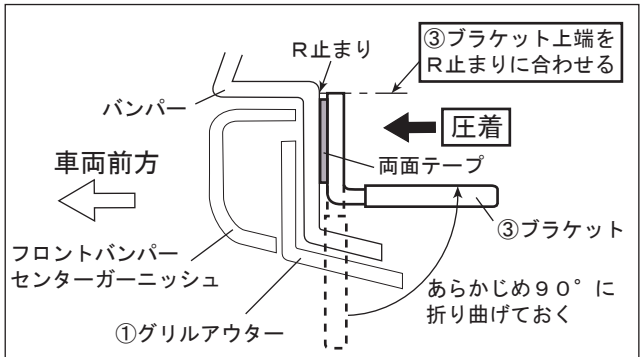


③ブラケット貼付け断面図

6) フロントバンパー裏側から、②メタルラスを下図の取付け基準をもとに取付け位置を合わせてください。

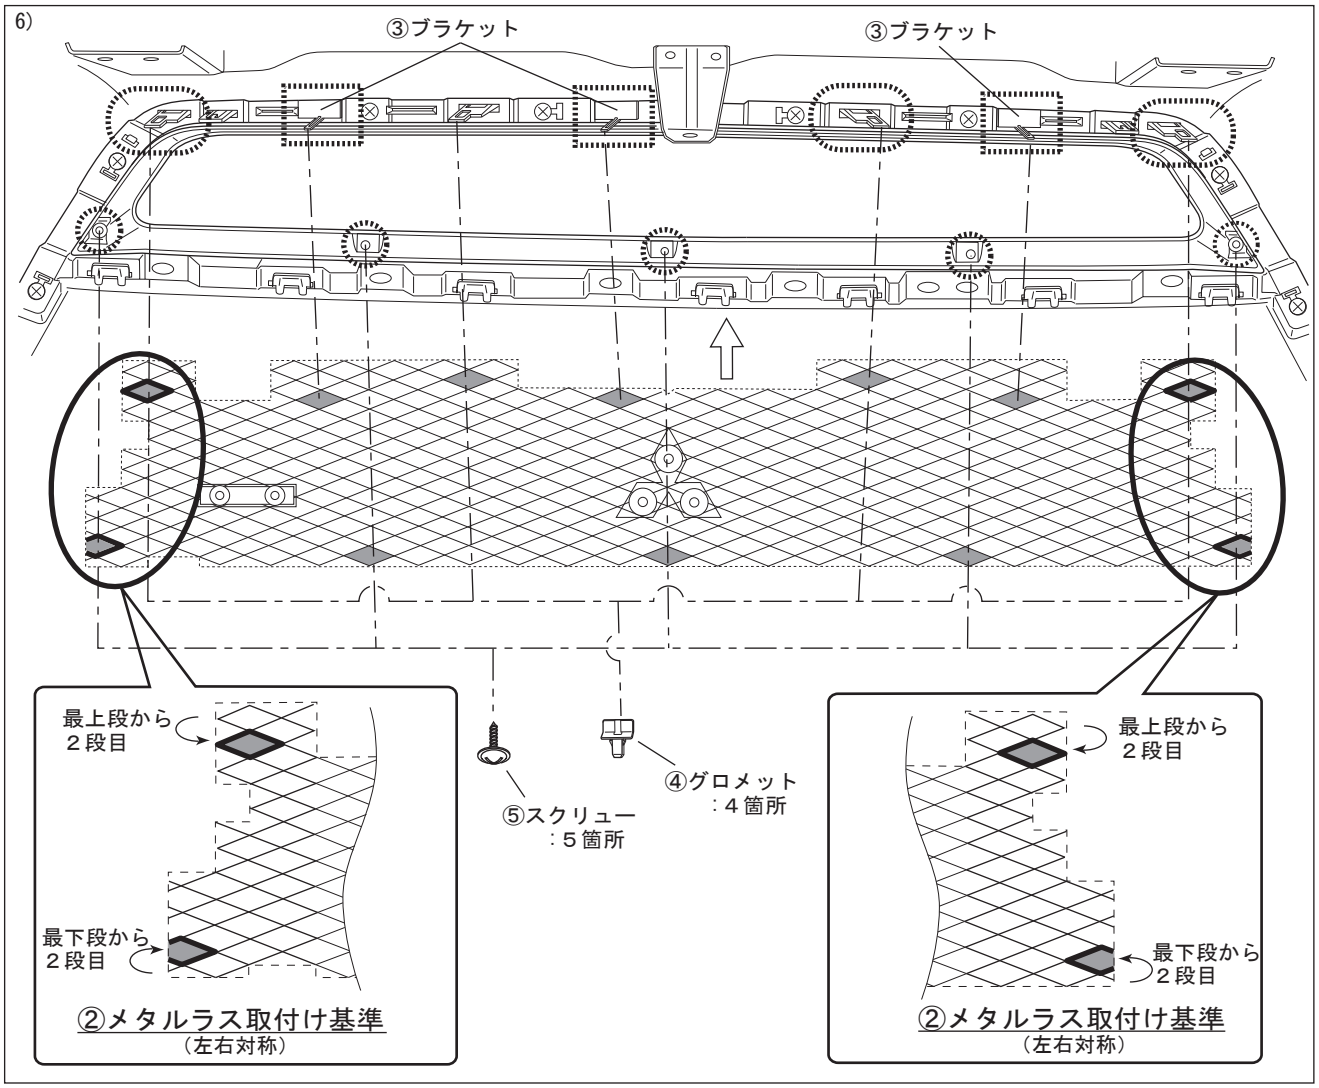

7)①グリルアウターに②メタルラスを下図要領にて取付けてください。

6) 図 印部

Ⅰ）上部ツメ部（４箇所）の取付け方法

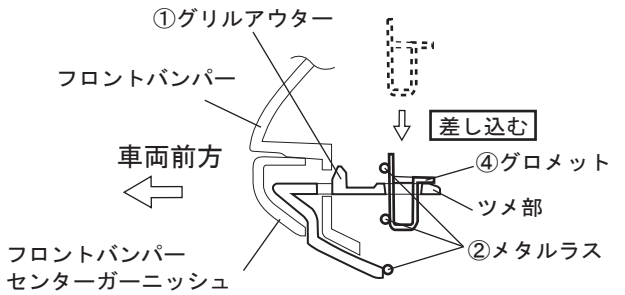


④グロメット取付け断面図

6) 図 印部

Ⅱ）下部④タッピングスクリュー部（５箇所）の取付け方法

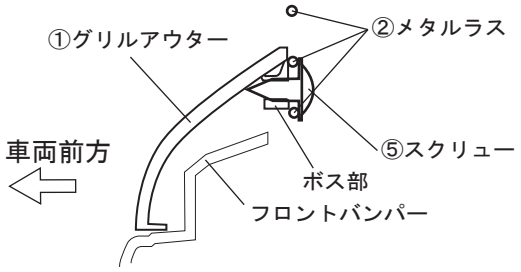


⑤スクリュー取付け断面図

6) 図 印部

Ⅲ）上部③ブラケット部（３箇所）の取付け方法

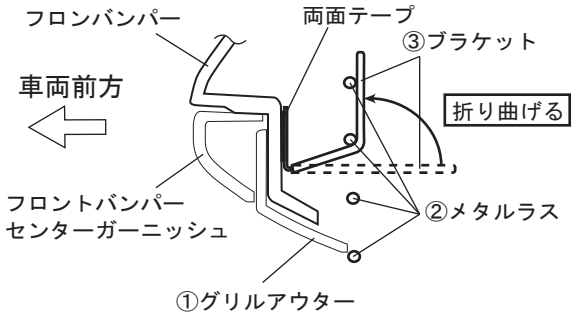


③ブラケット取付け断面図

## C. 復元作業

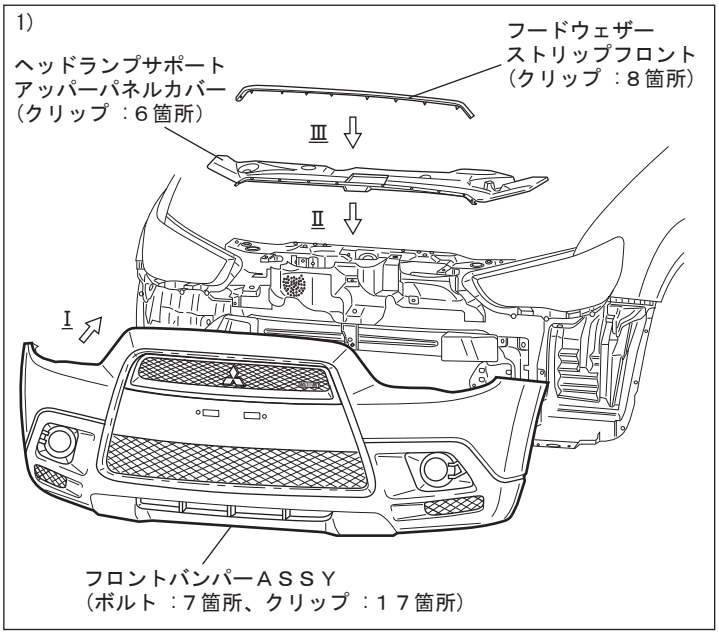


1)車両から取外したときと逆の手順にて付け戻してください。

Ⅰ)フロントバンパーＡＳＳＹを付け戻してください。
（ボルト:７箇所、クリップ:１７箇所）

Ⅱ)ヘッドランプサポートアッパーパネルカバーを付け戻してください。　（クリップ:６箇所）

Ⅲ)フードウェザーストリップフロントを付け戻してください。　（クリップ:８箇所）

**⚠注意**

車両整備解説書に従って付け戻してください。

### －取付後確認－

1) 各タッピングスクリュー、ボルト、クリップが確実に締め付けられているか、確認してください。
2) 両面テープ部のはがれの原因となりますので、取付後、２４時間以内の洗車は避けてください。
やむをえず洗車、ワックスがけが必要な場合でも、最低６時間以上は置いてください。

## 7 取扱い上の注意

### ⚠注意

・1. 当商品を本来の用途以外に使用しないでください。
・2. 当商品の加工、分解は絶対に行わないでください。
・3. 当商品は適応車種以外には絶対に使用、取付けをしないでください。破損や事故の原因となる事があります。
・4. 当商品は他製品との組合わせでの取付はできません。必ずキットで使用してください。
・5. 当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう、必要に応じて車両の点検を行ってください。
・6. 当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて、整備工場にて点検を受けてください。そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
・7. 劣化、破損等により本来の状態を維持できない場合は、速やかに交換を行ってください。
・8. 当製品は標準部品より劣化が早まる場合があります。
・9. 当商品を装着することにより、車両の限界性能そのものが飛躍的に高まるものではありません。常に安全運転に心がけてください。

＜お手入れ＞

・スポンジまたはセーム皮等柔らかいもので清掃してください。

### アドバイス

・たわしなど硬いものは、表面を傷つけるおそれがありますので、使用しないでください。
・コンパウンド（みがき粉）入りワックスは、樹脂の表面を傷つけるおそれがありますので使用しないでください。
・ガソリン、軽油、灯油、ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、硫酸（バッテリー液）、ワックスリムーバーを付着させると、変色、シミ、ひび割れの原因となりますので絶対にさけてください。万一付着したときはすみやかに中性洗剤の水溶液を含ませた柔らかい布、またはセーム皮等で拭き取り、その後すみやかに十分水洗いをしてください。